

遠端播放程式

遠端播放程式可讓您從遠端DVR主機系統下載錄影資料在本機電腦觀看。只有從遠端DVR主機系統下載的錄影資料才能在遠端錄影檢視器中播放。

開啓遠端播放程式

點選開始-程式集-Remote Viewer HV v1.10-遠端播放器，即可開啓遠端播放程式。

操作介面簡介

遠端播放程式是一個簡易型的播放程式，以下各個按鈕分別控制下載及播放錄影紀錄的設定。




自DVR主機系統下載錄影紀錄及播放

您可以從遠端主機系統下載錄影資料至本機電腦播放，但您需要遠端主機系統的存取權，才能下載錄影資料。

連接埠設定

點選「偏好設定」按鈕開啓「通信埠號設定」對話方塊，您可在此設定遠端播放程式，使其與DVR主機系統連線。

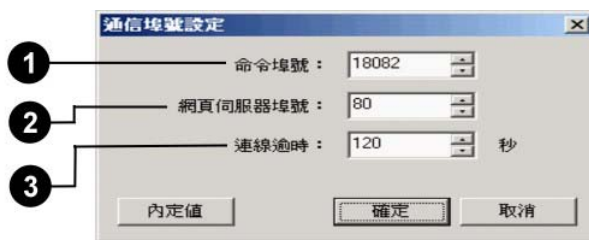

- 1** 命令埠號 指定DVR主機系統的命令埠號
- 2** 網頁伺服器埠號 指定DVR主機系統的網頁伺服器埠號。這個連接埠應和主機系統程式的TCP埠相同。
- 3** 連線逾時 指定在遠端播放程式停止嘗試連線前，遠端播放程式需花多少時間(以秒計算)等候DVR主機系統的回應。

建議使用「命令埠號」和「網頁伺服器埠號」的預設值。點選對話方塊中的「預設」按鈕恢復預設值。

自DVR主機系統下載錄影紀錄

點選「下載錄影紀錄」按鈕開啓「下載」對話方塊，然後完成下列設定：



- 1** 主機系統 指定DVR主機系統的IP位址或網域名稱。按下拉箭頭，從之前曾存取的主機伺服器選擇主機系統。
- 2** 攝影機 決定您要下載錄影資料的遠端主機系統後，點選該系統內的一個攝影機代號。
- 3** 開始/結束時間 決定從遠端主機系統下載的錄影資料後，指定該錄影資料的日期和時間範圍。指定的作用時間長度不可超過10分鐘。
- 4** 儲存路徑 點選「瀏覽」按鈕，指定資料夾的位置以儲存下載的錄影資料。
- 5** 重試 請使用箭頭按鈕指定在第一次下載失敗時，後續下載錄影資料的重試次數。
- 6** 下載 按下此按鈕即可下載錄影資料。此按鈕會開啓「登入」對話方塊，您可能需要在對話方塊中指定一個有效的使用者帳號和密碼，否則無法連接遠端主機系統。
- 7** 進階 按下此按鈕開啓「通信埠號設定」對話方塊，您可在此設定主機系統的連接埠。

注意： 若下載時間超過10分鐘，下載按鈕將停用。


點選「登入」對話方塊中的「確定」按鈕(點選此按鈕前可能需要鍵入使用者帳號和密碼)後，出現一個對話方塊，顯示下載中的錄影資料細節。若要停止下載，請按「取消」按鈕。

播放所下載的錄影紀錄

點選「開啓紀錄」按鈕開啓「開啓」對話方塊，並在選擇下載的錄影資料後點選「確定」按鈕。錄影資料檔案便會在遠端播放器螢幕上播放。

操作介面

使用操作介面控制錄影畫面的播放。

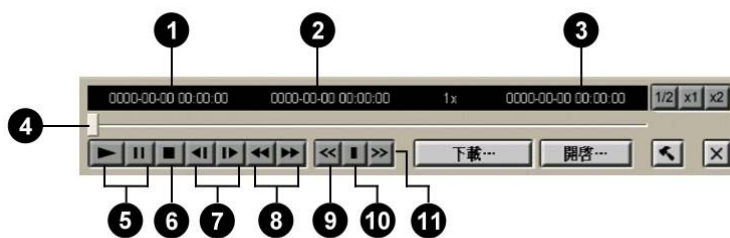

- | | | |
|-----------|---------|--|
| 1 | 開始時間 | 顯示該錄影紀錄的開始時間。 |
| 2 | 正在播放的時間 | 顯示正在播放的時間。 |
| 3 | 結束時間 | 顯示該錄影紀錄的結束時間。 |
| 4 | 滑動軸 | 滑動軸的位置為目前顯示畫面的錄影時間位置，使用者可來回拖拉滑動軸，以改變欲觀看的影像畫面。 |
| 5 | 播放/暫停 | 播放/暫停播放目前的畫面。 |
| 6 | 停止 | 停止播放並且回到起始畫面。 |
| 7 | 上一張/下一張 | 移至上一張/下一張影像畫面。 |
| 8 | 快轉/倒轉 | 影像畫面會往前倒轉或往後快轉。 |
| 9 | 降低播放速度 | 降低畫面的播放速度。點選第一次可以將播放降至正常速度的1/2，再次點選可以將速度降至正常速度的1/4，最多可以將速度降至原播放速度的1/32倍。 |
| 10 | 正常播放速度 | 以原來速度播放錄製的事件。 |
| 11 | 增加播放速度 | 增加畫面的播放速度。點選第一次可以增加播放速度2倍，再次點選可以將速度增加4倍，最多可以將速度增加至原播放速度的64倍。 |

在錄影紀錄播放期間放大／縮小影像畫面

播放所下載的錄影紀錄時，可以點選「放大／縮小」按鈕，變更錄影資料的縮放比。除了能以正常尺寸觀看影片外，還可選擇以原尺寸1/2或2倍的比例觀看錄影資料。